

Torne visível o diagnóstico de avaria no controlo remoto.


NOTAS

"00" aparece no visor.
O primeiro caracter está intermitente.

Um sinal intermitente de "dois beep" quer dizer que o primeiro caracter combina.
O segundo caracter começa a piscar. Um beep contínuo quer dizer que ambos os caracteres combinam.

Foi encontrado o diagnóstico de avaria.

"00" aparece novamente no visor.

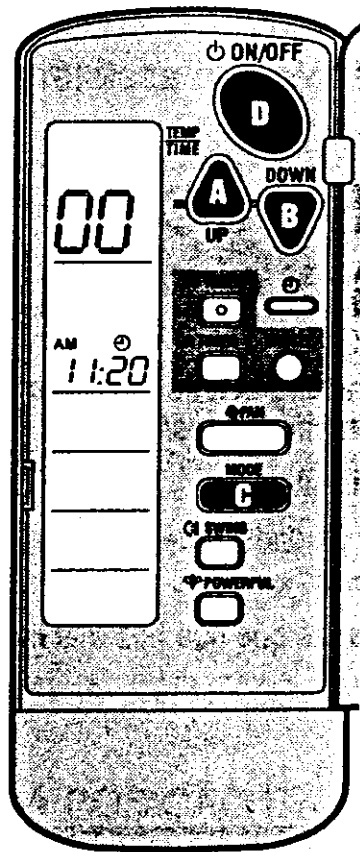

METODO

- 1 Carregue ao mesmo tempo no botão selector <C> do MODO DE FUNCIONAMENTO e nos botões <A> e de REGULAÇÃO DA TEMPERATURA. (*)
- 2 Encontre o primeiro caracter utilizando os botões <A> e de REGULAÇÃO DA TEMPERATURA.
- 3 Carregue no botão selector <C> do MODO DE FUNCIONAMENTO.
- 4 Encontre o segundo caracter utilizando os botões <A> e de REGULAÇÃO DA TEMPERATURA.
- 5 Depois de eliminar a causa (chame o seu revendedor Daikin, se for necessário), reinicie o registo de avarias da unidade interior carregando no botão de Ligar / Desligar <D> durante cerca de 3 segundos.
- 6 Para sair do modo de diagnóstico, carregue no botão selector <C> do MODO DE FUNCIONAMENTO e, depois, duas vezes no botão de Ligar / Desligar <D>.

(*) NOTA: SE O COMANDO TIVER APENAS UMA TECLA DE TEMPERATURA PREMIAR A MESMA TOTALMENTE (NO CENTRO).

